


Техника безопасности и основные правила использования «Леший 2»

Краткая памятка по безопасному обращению с изделием. Прочитайте её до первой заправки и первого выстрела, храните вместе с изделием.

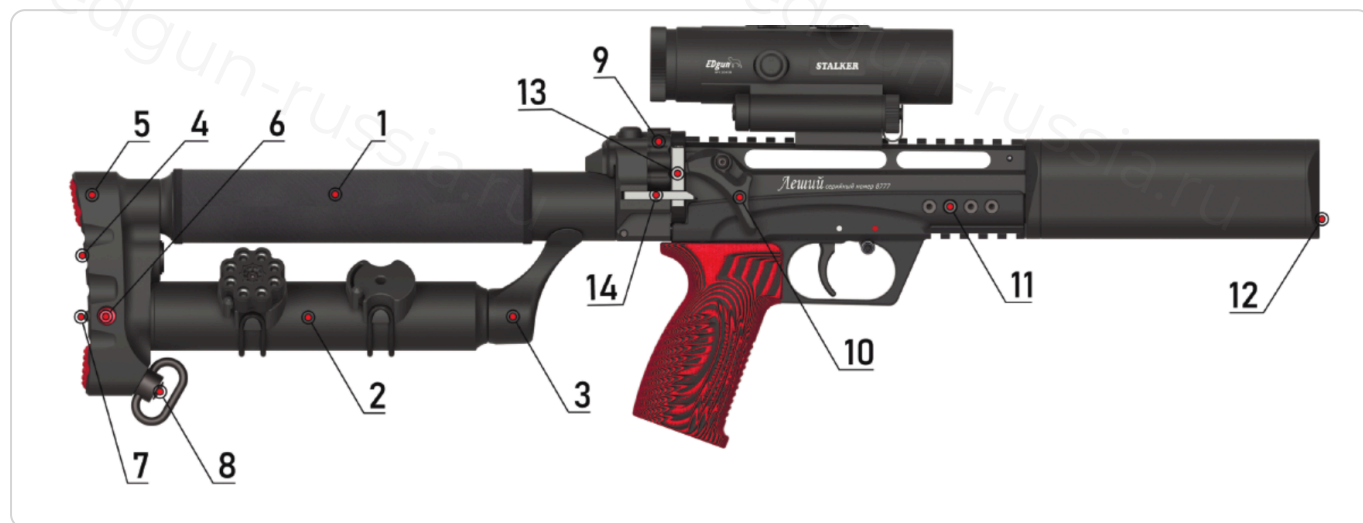

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Основной резервуар | 9 Магазин |
| 2 Дополнительный резервуар | 10 Рычаг фиксации в открытом / закрытом положении |
| 3 Упор нижнего резервуара | 11 Винты крепления ствола |
| 4 Манометр | 12 Винты крепления модератора |
| 5 Затыльник | 13 Фиксирующий элемент в разложенном положении |
| 6 Заправочный порт | 14 Планка фиксации в разложенном положении |
| 7 Рукоятка крышки заправочного порта | 21 Втулка перепуска (красная, см. раздел 5) |
| 8 Антабка (не входит в комплект) | 25 Предохранитель (см. раздел 4) |

Шесть главных правил



Баллистические очки

При стрельбе, обслуживании и заправке приклада-резервуара. Всегда.



Не направлять на людей и животных

Даже разряженную. Ствол держать вниз или вверх.



Свободная зона 500 м

Нет людей, животных, построек и техники по направлению выстрела.



Снять втулку перепуска 21

Перед накачкой и стравливанием воздуха: может вылететь.



Только чистый и сухой воздух

По ГОСТ 17433-80, не выше 300 бар. Других газов не применять.



Не стреляете — сложите приклад

Безударный клапан: разложенная винтовка всегда готова к выстрелу.

1 Защита глаз и слуха



Баллистические защитные очки обязательны во время стрельбы, любого обслуживания и заправки приклада-резервуара. Обычные солнцезащитные или корригирующие очки не заменяют баллистические. Очки должны быть и у всех, кто находится рядом.

Сжатый воздух высокого давления (до 300 бар) опасен: рикошет пули, срыв заправочного штуцера, вылет втулки перепуска или мелкой детали могут травмировать глаза. Если модератор снят, используйте также средства защиты органов слуха.

2 Направление ствола



Стволом вверх




Стволом вниз, в землю



Не на людей и животных

- **Никогда не направляйте** дульную часть на людей, животных и предметы, которые не собираетесь поражать, даже если уверены, что винтовка не заряжена.
- Вне огневого рубежа держите винтовку **стволом вниз или вверх** в безопасную сторону, палец вне спусковой скобы до момента выстрела.
- Всегда считайте винтовку заряженной и готовой к выстрелу. Передавайте и принимайте её только сложенной и с проверенным магазином.

3 Безопасная зона: 500 м по направлению выстрела

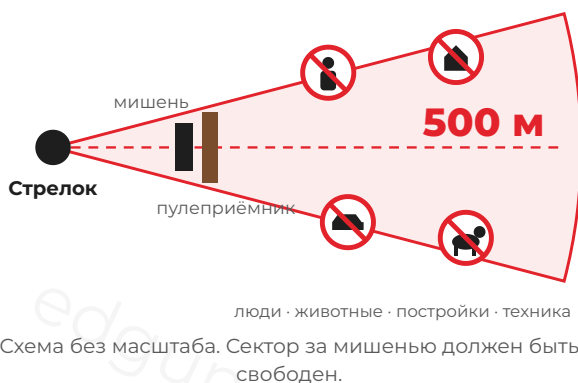

ВНИМАНИЕ

Не стреляйте, если по направлению выстрела в ближайших 500 м находятся люди, животные, постройки или техника: при промахе или рикошете пуля может их повредить.

- Стреляйте только по неподвижным мишеням, установленным перед надёжным пулеприёмником.
- Не стреляйте вверх, в воду, по плоским и твёрдым поверхностям (камень, металл, бетон, лёд): велик риск рикошета.
- Всегда знайте, что находится за мишенью.

Проверка перед стрельбой

- | | |
|---|---|
| ☐ Баллистические очки надеты у всех | ☐ В секторе 500 м нет людей, животных, построек, техники |
| ☐ Есть пулеприёмник, нет твёрдых поверхностей и воды | ☐ Давление не выше 300 бар, порт закрыт |
| ☐ Втулка перепуска 21 на месте | ☐ Магазин с пластиной установлен до щелчка |
| ☐ Предохранитель включён до раскладывания | ☐ После стрельбы — приклад сложен |

4 Безударная система боевого клапана

В «Лешем 2» нет ударника (курка), который нужно взводить. **Как только винтовка разложена и зафиксирована, она сразу готова к выстрелу**, если спусковой крючок не заблокирован предохранителем. Взвода, по которому можно было бы понять, что винтовка «не готова», не существует.



РАЗЛОЖЕНА — ГОТОВА К ВЫСТРЕЛУ




СЛОЖЕНА — ВЫСТРЕЛ ИСКЛЮЧЁН

100 % ГАРАНТИЯ ОТ ВЫСТРЕЛА — ТОЛЬКО СЛОЖЕННЫЙ ПРИКЛАД

Предохранитель не даёт полной гарантии. Если вы не стреляете прямо сейчас — переносите, передаёте, кладёте, снаряжаете, обслуживаете или заправляете винтовку — сложите приклад-резервуар.

- **Предохранитель 25:** до упора назад — «предохранитель» (белая точка), вперёд — «огонь» (красная точка). Двусторонний.
- Перед раскладыванием **обязательно** ставьте предохранитель в положение «предохранитель».
- Раскладывайте винтовку **только с установленным магазином**. Выстрел без магазина разрушает втулку перепуска 21 и может травмировать стрелка.
- Не стреляйте без фиксирующей пластины магазина.
- Не оставляйте винтовку на предохранителе в сложенном виде или со снятым резервуаром надолго: ослабевает пружина предохранителя.

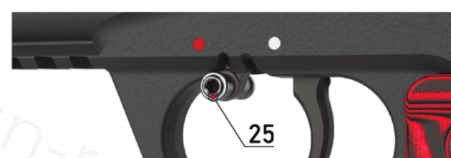

Предохранитель 25



Рычаг 18 и зацеп 17: раскладывание из сложенного положения

5 Красная втулка перепуска 21



Втулка перепуска 21 на передней пробке блока резервуаров

ВНИМАНИЕ


При накачке или стравливании воздуха втулка перепуска может вылететь. Перед этими работами снимите её заранее.

- Порядок: сложить приклад → надеть очки → снять втулку 21 → накачать или стравить воздух → установить втулку на место → проверить её посадку.
- Снятую втулку держите в надёжном месте, чтобы не потерять. В комплекте 4 втулки перепуска.
- Не направляйте переднюю пробку резервуара на себя и окружающих при работе с воздухом.

6 Заправка приклада-резервуара

ВНИМАНИЕ

Используйте ТОЛЬКО очищенный и сухой сжатый воздух (ГОСТ 17433-80). Запрещено заправлять чем-либо другим. Предел рабочего давления — 300 бар, превышать его категорически запрещено.

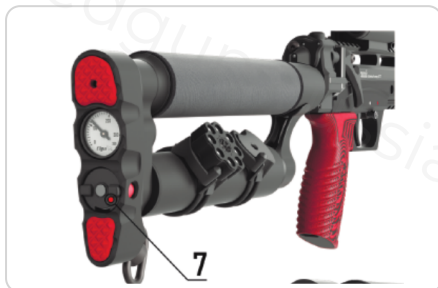

1. Повернуть рукоятку 7, открыть порт



2. Вставить штуцер до упора



3. Подать воздух, следить за манометром

- Влага и масло из некачественного источника вызывают коррозию и разрушают уплотнения: используйте компрессор с исправными фильтрами-осушителями или проверенный баллон.
- Заправляйте сложенную винтовку, в очках, со снятой втулкой 21. Проверьте, что уплотнительные кольца штуцера целы.
- При заправочной станции старого образца сначала закройте вентиль источника и стравите воздух из магистрали, затем извлеките штуцер. Со станцией EaZy достаточно отпустить клавишу. Не выдёргивайте штуцер под давлением.
- Резервуар при заправке нагревается; падение давления на 10–20 бар после остывания — норма.
- После заправки закройте порт защитным кольцом (один щелчок влево или вправо).

7 Обслуживание и хранение

- Перед разборкой убедитесь, что магазин пуст и винтовка разряжена. Не разбирайте резервуар под давлением.
- Не нажимайте на шток клапана, когда резервуар отделён или винтовка сложена.
- Редуктор в сторону понижения — не более 1/4 оборота за раз, иначе можно повредить уплотнение и выпустить весь воздух.
- Ствол чистите только со стороны казённого, без металлических ёршиков и агрессивных растворителей. Кольца — силиконовой нейтральной смазкой.
- Свободный ход спускового крючка — 4 мм, полностью убирать его нельзя.
- Эксплуатация от -10 до +30 °C; не оставляйте винтовку в машине в жару и мороз.
- Храните и перевозите в сложенном виде, в кейсе, со снятым или пустым магазином; пули — отдельно, вне доступа детей и посторонних.
- Не берите винтовку в руки в нестабильном состоянии, после алкоголя или препаратов, влияющих на внимание.
- При неисправности немедленно прекратите стрельбу, держите ствол в безопасном направлении и обратитесь к представителю EDgun.
- Не следуйте советам из интернета по «доработке»: это риск для вас и потеря гарантии (12 месяцев или 10 000 выстрелов).

Памятка магазина EDgun Русь. Вопросы по эксплуатации и сервису: edgun-russia.ru — официальный представитель EDgun.